■仕様

アンテナ型式		ミキサー付AMラジオ用アンテナ
型名		**WH-2M（MIX）**
用途		中波・短波ラジオ受信用
質量		0.8kg
取付方法		マスト及び壁面
使用周波数		中波・短波帯域
絶縁抵抗		DC500V時、500MΩ以上
耐電圧		AC1000V、1分間加え各部に異常の無いこと
インピーダンス	FM･TV入力	75Ω
	出力	
通過帯域損失	FM･TV	1.0dB
阻止帯域減衰量	FM･TV	30dB
付属品		取付金具一式

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8　☎(03)3893-5221(大代)

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります

平成15年11月印刷

■支店
東　京☎(03)3893-5371
名古屋☎(052)822-3321
大　阪☎(06)6928-3461
福　岡☎(092)584-1751
■営業所
札　幌☎(011)865-8522
盛　岡☎(019)625-3128
仙　台☎(022)390-0255
郡　山☎(024)921-6011
宇都宮☎(028)663-4191
高　崎☎(027)361-1041
水　戸☎(029)253-6901
長　野☎(026)244-3135
富　山☎(076)494-8552
さいたま☎(048)651-7361
千　葉☎(043)265-6401
多　摩☎(042)540-1100
横　浜☎(045)829-0024
静　岡☎(054)238-1200
浜　松☎(053)462-8521
神　戸☎(078)978-5545
広　島☎(082)292-2747
高　松☎(087)865-0945
北九州☎(093)611-5258
熊　本☎(096)358-6211
鹿児島☎(099)260-9666
■出張所
釧　路☎(0154)24-7410
塩　尻☎(0263)53-5221
岡　山☎(086)241-9808
■上野事務所
伝送システム部
☎(03)5806-8174
営業開発部
☎(03)5806-8161
■関係会社
ニチアンCATV㈱
☎(03)3843-2419

日本アンテナ

取扱説明書

中波・短波帯域
ミキサー付 AMラジオ用アンテナ
Model **WH-2M（MIX）**

このたびは、日本アンテナのラジオ共聴用アンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

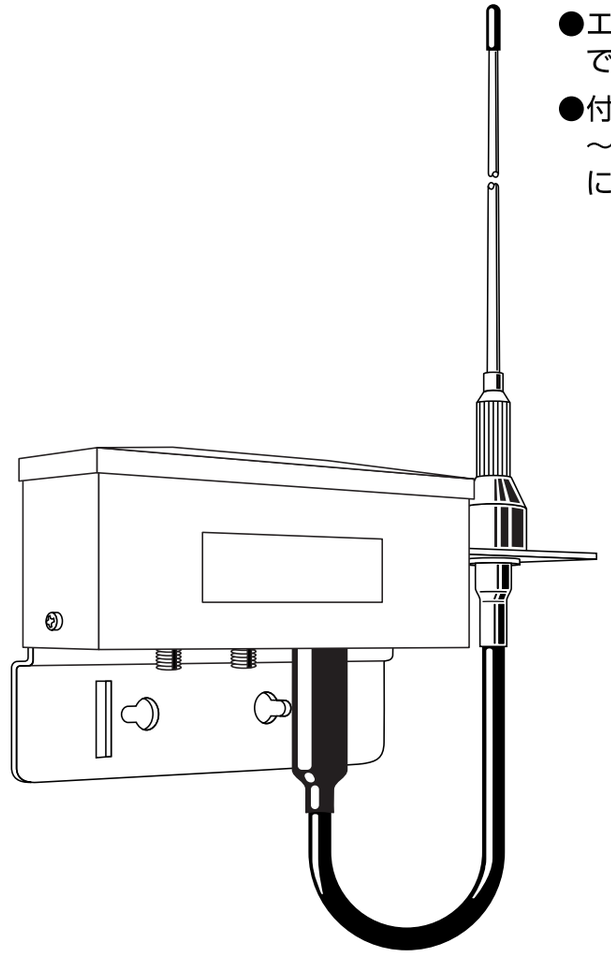

■特長

- ●本アンテナはAMラジオ用アンテナとAM,FM-TV混合器をセットにしたラジオ共聴用アンテナです。
- ●中波より短波までのラジオ受信に使用し、高感度・高帯域設計です。
- ●エレメントはFRPで被覆されていますので、外観優美なアンテナです。
- ●付属の取付金具はマスト（マスト径φ22～φ50取付可能）取付け、柱・壁にじかに取付けできる設計です。

F型接栓取付方法

●防水キャップの加工方法

同軸ケーブルの太さに合わせて
カットします。

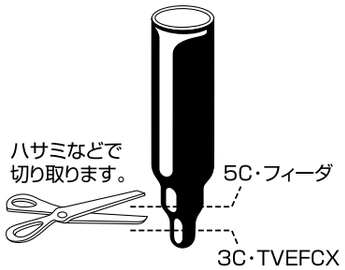

●ケーブルの加工方法　単位：mm

●F型接栓は別売品になっています。
●先に防水キャップを通してから、ケーブル加工を初めてください。

①あらかじめアルミリングをケーブルに通しておきます。
外被をナイフ等で取り除きます。

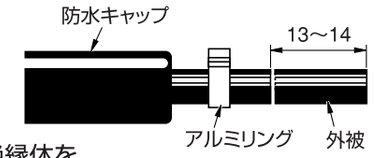

②編組線を指定寸法に切り取った後、絶縁体をナイフで切り、抜き取ります。

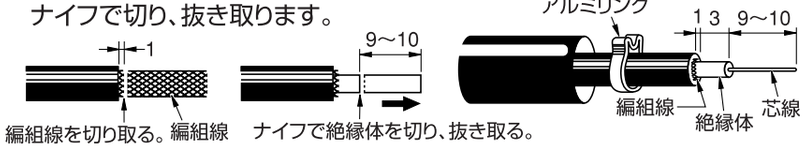

③F型接栓を編組線と絶縁体の間へさし込みます。



④アルミリングをペンチ等ではさんで締め付けます。

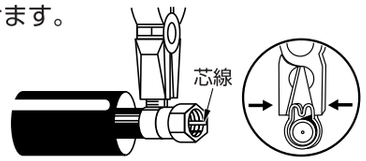

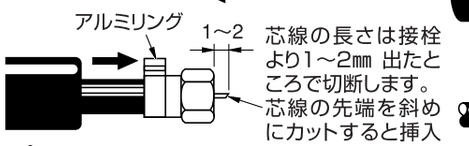

⚠注意

このとき芯線が指に突き刺さらないように注意してください。

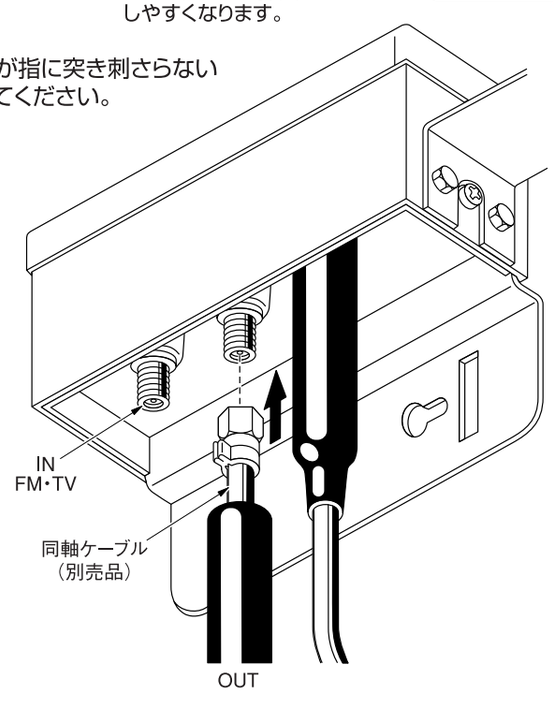

取付使用例

●マスト取付の場合

図のように六角ナットを締め付けて
取付けます。

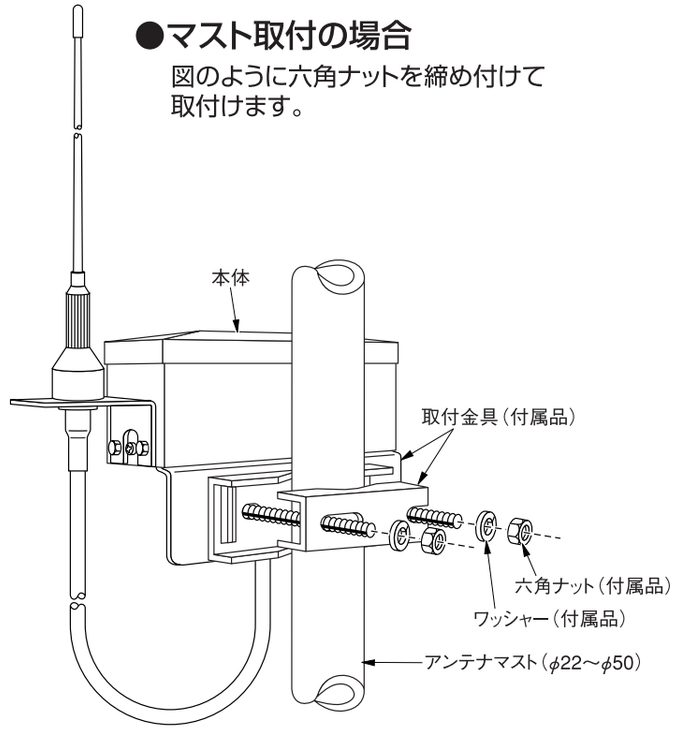

●壁または柱取付の場合

図のように付属の木ねじで
取付けます。

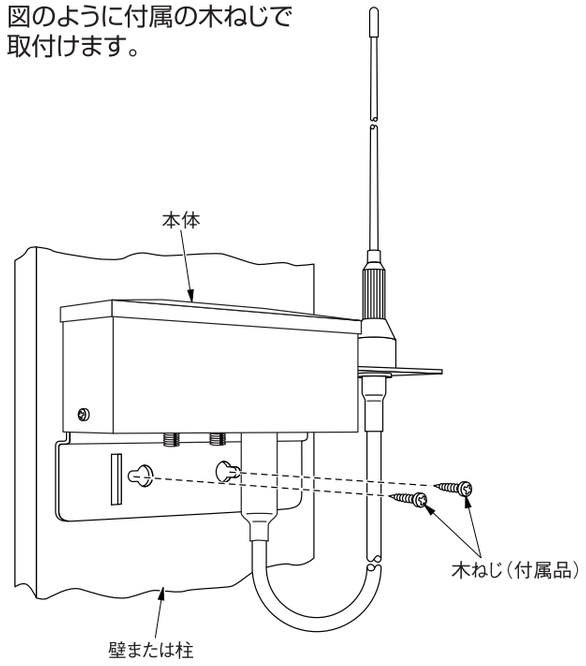

外観図

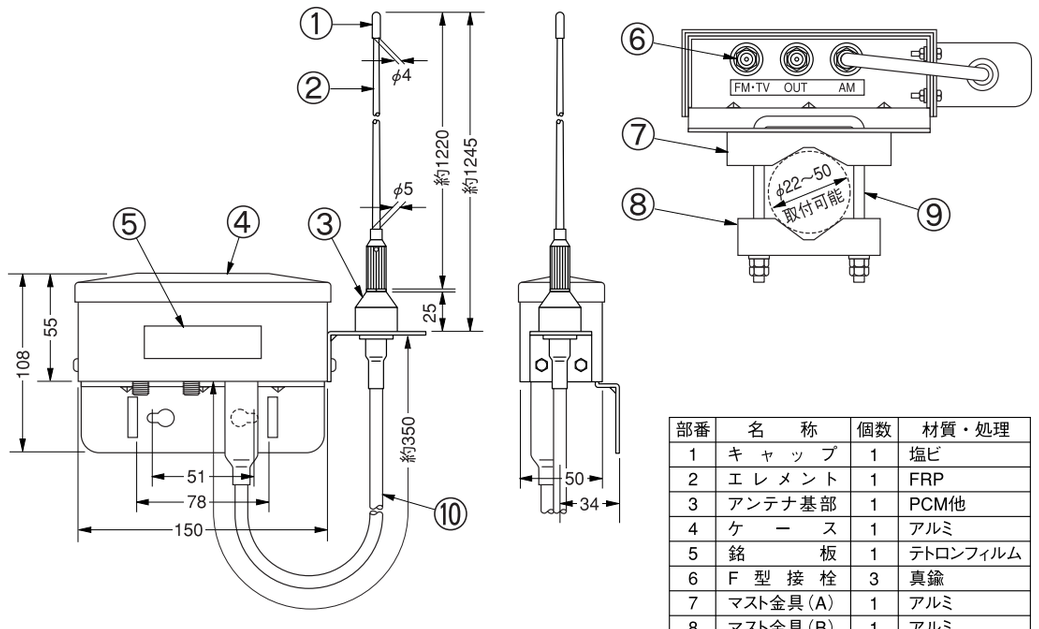

部番	名　称	個数	材質・処理
1	キ ャ ッ プ	1	塩ビ
2	エ レ メ ン ト	1	FRP
3	アンテナ基部	1	PCM他
4	ケ　ー　ス	1	アルミ
5	銘　　板	1	テトロンフィルム
6	F 型 接 栓	3	真鍮
7	マスト金具（A）	1	アルミ
8	マスト金具（B）	1	アルミ
9	U ボ ル ト	1	ステンレス
10	5 D - 2 V	1	約350mm

取付上の注意事項

●このアンテナには避雷回路が付いていません。
アンテナに関連した機器を使用する場合には、必ず避雷対策された機器をご使用ください。

●本製品を設置する地域や場所の電波状況により、良好に受信できないことがあります。